


munchkin^b



7oz Weighted Flexi-Straw Cup

Please SAVE Instructions

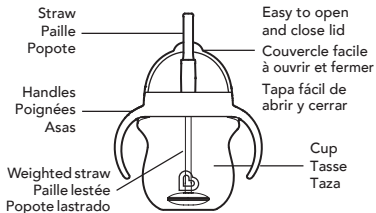

VALVE ACTIVATION: The straw contains a one way valve to prevent spills. This straw must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the straw and squeeze to activate it.

ACTIVATION DE LA VALVE: La paille contient une valve unidirectionnelle pour empêcher les fuites. La valve doit être activée avant d'utiliser la paille pour la première fois. Repérez la valve à l'intérieur de la partie supérieure de la paille et pressez-la pour l'activer.

ACTIVACIÓN DE LA VÁLVULA: El popote, que debe activarse antes del primer uso, contiene una válvula unidireccional para prevenir derrames. Localizar la válvula situada en la parte superior del popote y apretar para activarla.

TO CLEAN: Wash all parts prior to first use in warm soapy water or on top rack of dishwasher. To remove the straw for cleaning, from the inside of the lid, pull straw where it attaches to the lid. Use the brush included with the cup to clean the inside of the straw. The weight can be detached from the straw for additional cleaning. Keep components away from child during cleaning. When reassembling, reattach the straw to the lid.

NOTE: To ensure a leak-proof seal, turn lid to tighten until the click is heard (see Fig 1).

CAUTION: Wash and inspect before use. Do not microwave or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child.

Tasse avec paille flexible lestée 207 ml (7oz)

Prière de CONSERVER ces instructions

NETTOYAGE: Laver toutes les pièces avant la première utilisation dans de l'eau savonneuse tiède ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Pour sortir la paille pour la nettoyer, tenir celle-ci là où elle s'attache au couvercle et la tirer de l'intérieur du couvercle. Utiliser le goupillon fourni avec la tasse pour nettoyer l'intérieur de la paille. Pour un nettoyage complet, le poids peut être détaché de la paille. Garder les éléments hors de portée

de l'enfant pendant le nettoyage. Rattacher la paille au couvercle pour réassembler la tasse.

REMARQUE: Pour assurer une fermeture hermétique, tourner le couvercle jusqu'à ce qu'un dé clic se produise. (voir Fig. 1)

ATTENTION: Laver et vérifier l'article avant la première utilisation. Ne pas mettre au micro-ondes ou utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser. Jeter et remplacer l'article au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de donner à boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse. La paille n'est pas conçue pour être utilisée comme un anneau de dentition. Ne pas laisser l'enfant mordiller ou mastiquer la paille. Ne jamais laisser l'enfant utiliser la paille. Ne jamais laisser l'enfant utiliser la tasse sans surveillance. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant.


Taza de 200 ml con popote flexible lastrado

CONSERVAR las instrucciones

LIMPIEZA: Antes del primer uso, lavar todas las piezas de la taza con agua jabonosa tibia o en la cesta superior del lavavajillas. Retirar el popote para su limpieza. Para ello, agarrarlo en el punto en que se une a la tapa y jalar desde el interior de la tapa. Limpiar el interior del popote con ayuda del cepillo incluido con la taza para tal fin. Para una limpieza más profunda, extraer la pesa del popote. Mantener los componentes fuera del alcance de los niños durante la limpieza. Para rearmar la taza, volver a fijar el popote a la tapa.

NOTA: Para garantizar un cierre estanco, girar la tapa para cerrarla correctamente hasta escuchar un clic (ver Fig. 1).

PRECAUCIÓN: Lavar e inspeccionar antes del primer uso. No meter en el microondas ni utilizar con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar. Botar y sustituir al primer indicio de deterioro. Chequear siempre la temperatura antes de dar al niño para beber. No permitir al niño caminar o correr con la tacita. El popote no es un mordedor. No dejar al niño masticarlo ni morderlo. No dejar al niño desatendido durante el uso del producto. Botar todos los componentes del empaque antes de entregar la taza al niño.

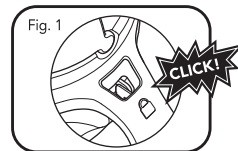

© 2022 MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE.

munchkin.com
800.344.2229

CCD-0105-000 Rev2