


munchkin
Miracle®

360° Color Changing Cup
Tasse 360° qui change de couleur
Vaso 360° que cambia de color

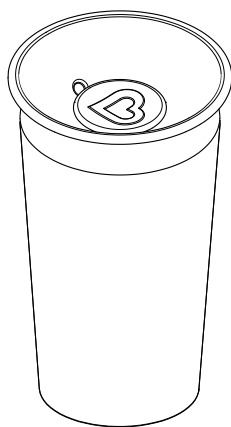


9 oz. capacity (266 ml)
Capacité de 266 ml (9 oz)
Capacidad de 266 ml (9 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS

CCD-0275-000

INCLUDED PARTS
PIÈCES FOURNIES
PIEZAS INCLUIDAS

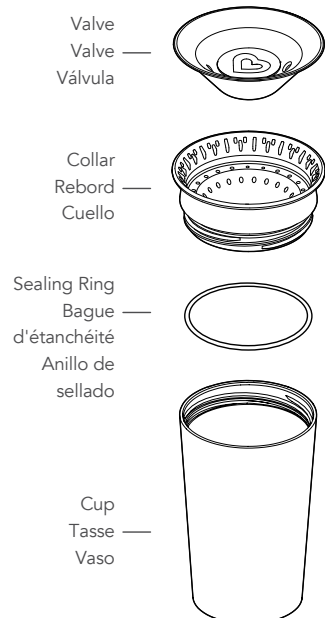

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. Do not boil or steam sterilize the cup. Discard and replace at first sign of damage. Discard all packaging components before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not let child walk or run while carrying the cup. Do not allow child to play, bite or chew on valve. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Do not expose to prolonged sunlight. Do not use the color change function as water temperature indicator. The color change function may cease to function over time, replace when necessary. Not suitable for freezing.

HOW TO CLEAN

- A.** Lift and pull the center tab to unseat the valve from the collar. Then unscrew the collar from the cup. Gently roll down the sealing ring from the top of the threading to remove from the collar.
- B.** Wash all parts in mild soapy water or on the top rack of a dishwasher before and after each use.
- C.** Always store unassembled to allow parts to dry completely.

HOW TO USE

- 1.** Place the sealing ring around the collar, then roll up until securely against the lip. Place the collar onto the cup and tighten.
- 2.** Press the valve's center tab firmly onto the collar until the valve locks into place.
- 3.** Your child can drink from any side of the cup. Simply tilt the cup and suck on the valve's edge. Do not bite or chew.
- 4.** Cup will change color when filled with cool liquid below 57°F / 14°C.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION: Laver et inspecter avant l'emploi. Ne pas faire bouillir la tasse ni la stériliser à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâchouiller la valve. Ne pas remplir de boissons gazeuses ni de jus avec pulpe. Ne pas exposer à la lumière du soleil pendant une période prolongée. Ne pas utiliser pas la fonction de changement de couleur comme indicateur de température de l'eau. La fonction de changement de couleur peut cesser de fonctionner avec le temps; remplacer si nécessaire. Ne convient pas à la congélation.

NETTOYAGE

- A.** Soulever et tirer la languette centrale pour dégager la valve du rebord. Dévisser ensuite le rebord de la tasse. Abaisser doucement la bague d'étanchéité par le haut du filetage pour la retirer du collet.

Laver toutes les pièces dans de l'eau légèrement savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle avant et après chaque utilisation.

Toujours ranger la tasse démontée pour permettre aux pièces de sécher complètement.

MODE D'EMPLOI

Placer la bague d'étanchéité autour du collet et la rouler jusqu'à ce qu'elle repose contre le bord. Placer le collet sur la tasse

Appuyer fermement sur la languette centrale de la valve sur le rebord jusqu'à ce que la valve se verrouille en place.

Votre enfant peut boire de n'importe quel côté de la tasse. Il suffit d'incliner la tasse et de boire sur le rebord de la valve. Ne pas mordre ni mâchouiller.

La tasse changera de couleur lorsqu'elle est remplie de liquide froid à une température inférieure à 57°F/14°C.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Lavar e inspeccionar antes de usar. No hervir ni esterilizar el vaso por vapor. Tirar y sustituir al primer indicio de desperfecto. Eliminar todo el embalaje antes de usar. Para evitar quemaduras, no introducir el vaso en el microondas ni llenar con líquido caliente. No dejar al niño caminar o correr con el vaso en la mano. No dejar que el niño juegue con la válvula, la mastiche o la muerda. No usar con bebidas gaseosas ni jugos con pulpa. Evitar la exposición prolongada a luz solar. No utilizar la función de cambio de color a modo de indicador de la temperatura del agua. La función de cambio de color puede dejar de funcionar con el tiempo. Sustituir cuando sea necesario. No apto para la congelación.

LIMPIEZA

A. Levantar y tirar de la pestaña central para separar la válvula del cuello. A continuación, desenroscar el cuello del vaso. Bajar suavemente el anillo de sellado desde la parte superior del roscado para separarlo del cuello.

B. Lavar todas las piezas con agua jabonosa o en la cesta superior del lavavajillas.

C. Guardar siempre desarmado para que las piezas se sequen por completo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar el anillo de sellado alrededor del cuello y, a continuación, girarlo hasta que quede bien sujeto contra el borde. Colocar el cuello en el vaso y apretar.

2. Empujar firmemente la lengüeta central de la válvula contra el cuello hasta que la válvula quede bloqueada en su sitio.

3. El niño puede beber desde cualquier lado del vaso. Tan solo tiene que inclinarlo y sorber del borde de la válvula, sin morder ni masticar.

4. La taza cambiará de color cuando se llene con un líquido frío a una temperatura inferior a 57°F/14°C.

munchkin
it's the little things. | munchkin.com
800.344.2229

© 2022 MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS. 44123-IS-2