

Owner's Manual

Manuel d'utilisateur



GoShop™

Shopping Cart Cover




Housse de chariot de magasinage



MKTR0594 REV 1

KEEP FOR FUTURE REFERENCE. ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

 IMPORTANT INFORMATION	
Warnings.....	3
 HOW TO USE	
Included Parts.....	4
Shopping Cart Use.....	5
Folding The Cover.....	7
Restaurant High Chair Use.....	8
Cleaning The Cover.....	10
 CUSTOMER SERVICE	
Contact Us.....	10

 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS	
Précautions.....	12
 MODE D'EMPLOI	
Pièces de la housse.....	13
Utilisation sur chariot de supermarché.....	14
Pliage de la housse.....	16
Utilisation sur chaise haute de restaurant.....	17
Nettoyage de la housse.....	19
 SERVICE À LA CLIENTÈLE	
Contactez-nous.....	19



WARNING!: FALL HAZARD



- To help prevent falls, ensure cover is properly attached to shopping cart or restaurant high chair when in use.
- ALWAYS secure child into the seat cover with the harness fastened securely. Stay with your child at all times.
- To prevent entanglement or strangulation injury, ALWAYS keep harness fastened securely.
- Possible impact hazard. Do not place hard or sharp objects in pocket.



SUFFOCATION HAZARD:

- Do not allow fabric to cover a child's nose or mouth.


INCLUDED PARTS

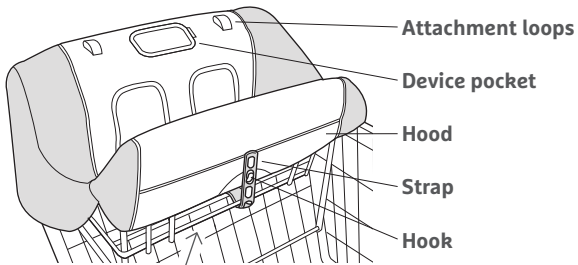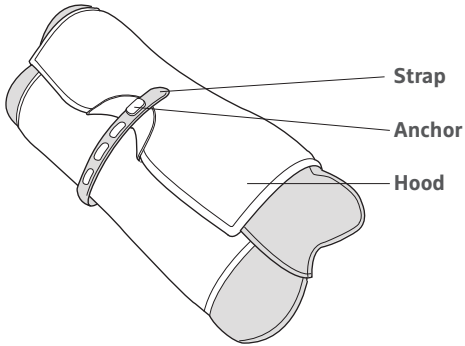


LOWER FRAME BAR:
During cart installation, the covers strap must go under the lower frame bar to secure properly.

SHOPPING CART USE

1. Place the folded cover into the cart's seating area with the strap pointing upward.

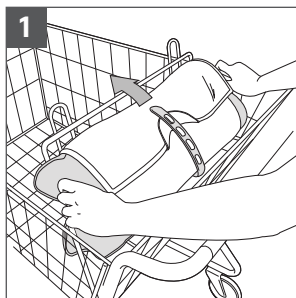


2. Unhook the strap and pull it under the backrest's lower frame bar.

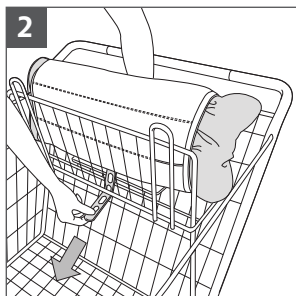


WARNING!: FALL HAZARD


The strap must go under the lower frame bar to secure properly.

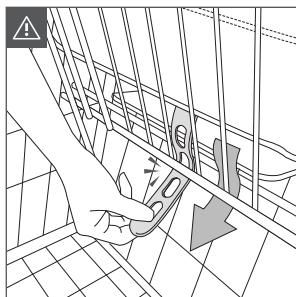


3. Unroll the cover's hood, then flip it over the backrest.

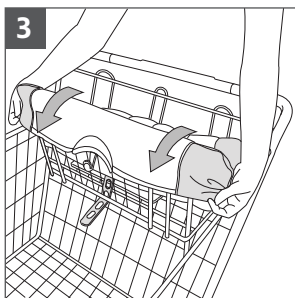

4. Pull the strap up and secure it to the hook on the cover's hood. The fit around the backrest should be snug. **IMPORTANT:** Make sure the cover is firmly secured to the cart.

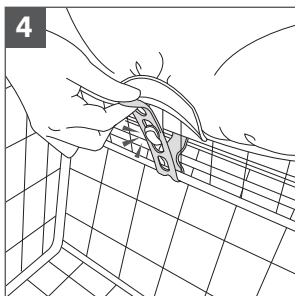


5. Unroll the rest of the cover over the cart's handle.

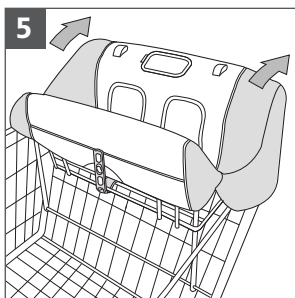


6. Place your child in the cart seat and fasten the seat belt. **NOTE:** To tighten the seat belt, simply pull the loose ends outward.

OPTIONAL: Attach toys using the loops on the cover or place smartphone into the device pocket.

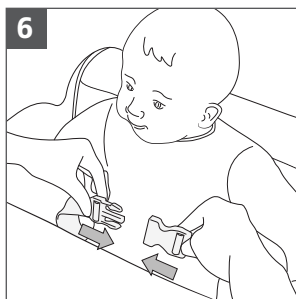

FOLDING THE COVER

1. Remove the cover from the cart's handle and tuck the sides inward.

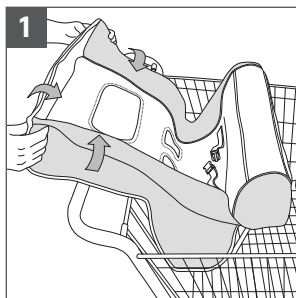

2. Roll the cover toward the backrest.



3. Remove the cover's hood from the backrest, then flip it over the rolled cover.



4. Secure the strap to the hood's anchor to create a convenient carrying handle.




RESTAURANT HIGH CHAIR USE


1. Pull the strap down under the backrest's lower edge.

 **WARNING!:**
FALL HAZARD


The strap must go under the backrest to secure properly.

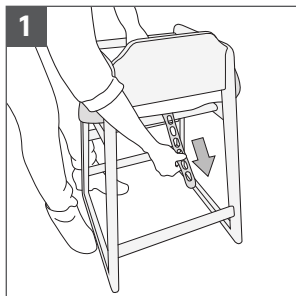


2. Unroll the cover's hood and flip it over the backrest.

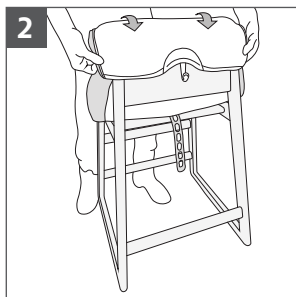

3. Pull the strap up and secure it to the hook on the cover's hood. The fit around the backrest should be snug. **IMPORTANT:** Make sure the cover is firmly secured to the high chair.

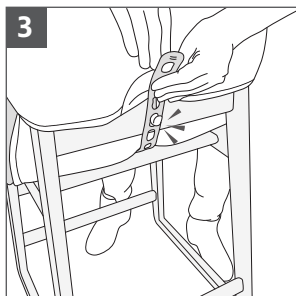


4. Unroll the rest of the cover over the high chair's front.

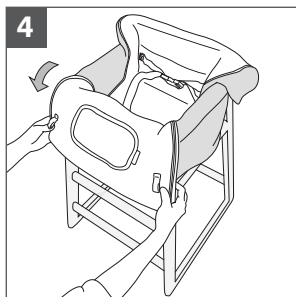

5. Place your child in the chair and fasten the seat belt. **NOTE:** To tighten the seat belt, simply pull the loose ends outward.

TO FOLD COVER: Follow instructions in previous section "FOLDING THE COVER."

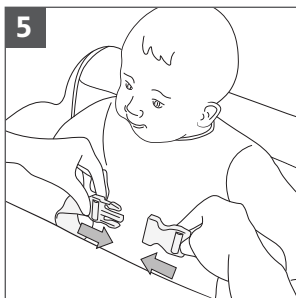

CLEANING THE COVER

Machine wash cold, gentle cycle no bleach. Tumble dry low heat. Do not iron. Do not dry clean.

CONTACT US

If you have any questions or wish to provide comments about this product, feel free to contact our Customer Satisfaction team at **1-800-344-2229** (Monday-Thursday 8:00am – 5:00pm PST and Friday 8:00am – 1:00pm PST) or visit our website at www.munchkin.com.

FRENCH

FRANÇAIS



ATTENTION!: **RISQUE DE CHUTE**

- Pour prévenir les chutes, veiller à ce que la housse soit correctement attachée au panier d'épicerie ou à la chaise haute de restaurant.
- TOUJOURS attacher l'enfant sur la housse de siège avec le harnais solidement attaché. Demeurer toujours avec votre enfant.
- Afin de prévenir les blessures par enchevêtrement ou étranglement, TOUJOURS maintenir le harnais solidement attaché.
- Risque possible de choc. Ne pas placer d'objets durs ou pointus dans la poche.

RISQUE DE SUFFOCATION:

- Ne pas laisser le tissu couvrir la bouche ou le nez de l'enfant.

PIÈCES DE LA HOUSSE

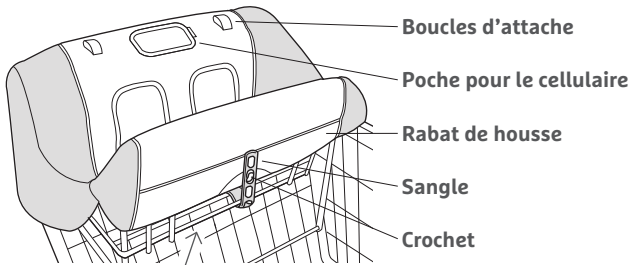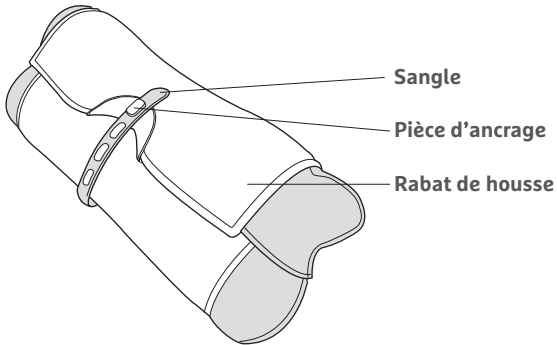


BARRE INFÉRIEURE DU CHARIOT :


Pendant l'installation sur le chariot, la sangle de la housse doit passer sous la barre inférieure du chariot pour tenir la housse solidement en place.

UTILISATION SUR CHARIOT DE SUPERMARCHÉ

1. Placez la housse pliée sur le siège du chariot, avec la sangle tournée vers le haut.

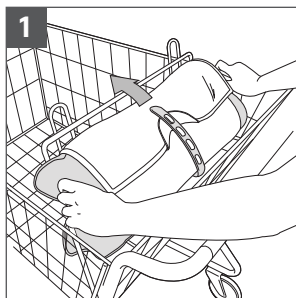


2. Détachez la sangle et faites-la passer sous la barre inférieure du dossier.

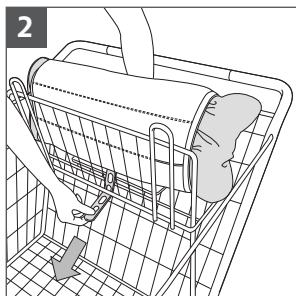


ATTENTION!: **RISQUE DE CHÛTE**


La sangle doit passer sous la barre inférieure du chariot pour retenir la housse correctement.

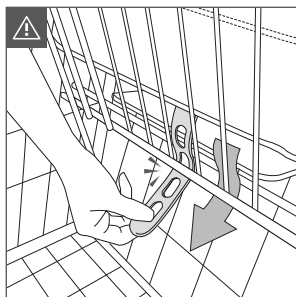


3. Déroulez le rabat de la housse et couvrez le dossier avec.

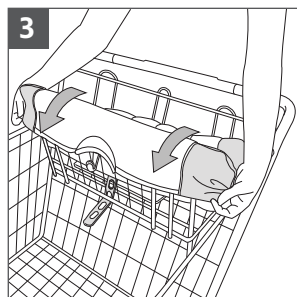

4. Tirez la sangle vers le haut et attachez-la au crochet sur le rabat de la housse. La housse doit être bien ajustée au dossier. **IMPORTANT :** Veillez à ce que la housse soit solidement attachée au chariot.

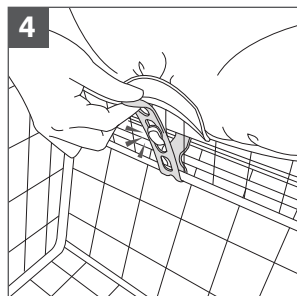


5. Déroulez le reste de la housse sur la poignée du chariot.

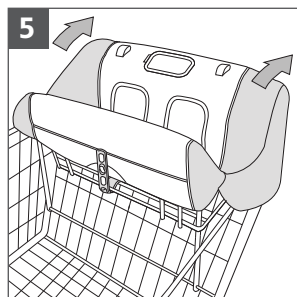


6. Placez l'enfant sur le siège du chariot et attachez la ceinture. **REMARQUE :** Pour serrer la ceinture, tirez simplement les bouts lâches vers l'extérieur.

OPTION : Vous pouvez accrocher des jouets aux boucles de la housse ou placer votre cellulaire dans la poche.

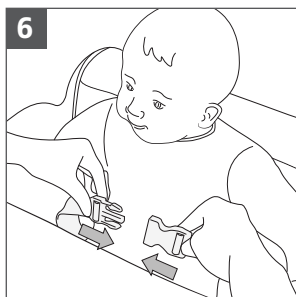

PLIAGE DE LA HOUSSE

1. Retirez la housse de la poignée du chariot et rabattez les côtés vers l'intérieur.

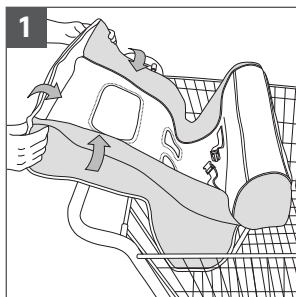


2. Enroulez la housse vers le dossier.



3. Retirez le rabat de la housse couvrant le dossier puis retournez-le pour le rabattre sur la housse enroulée.



4. Accrochez la sangle à la pièce d'ancrage sur le rabat de la housse pour créer une poignée de transport pratique.

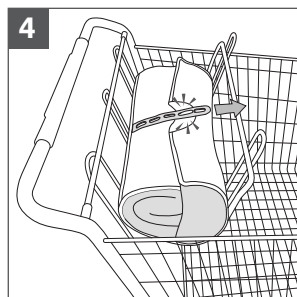


UTILISATION SUR CHAISE HAUTE DE RESTAURANT


1. Faites passer la sangle sous la traverse inférieure du dossier.

 **ATTENTION!:**
RISQUE DE CHÛTE


La sangle doit passer sous le dossier pour retenir la housse solidement.

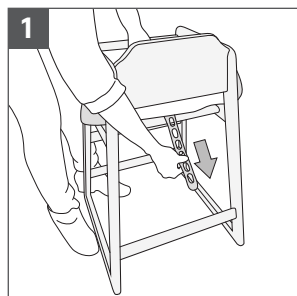


2. Déroulez le rabat de la housse et couvrez le dossier avec.

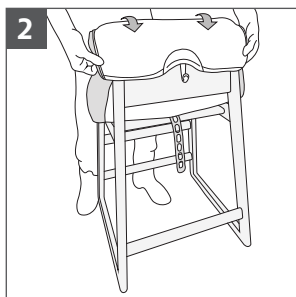

3. Tirez la sangle vers le haut et attachez-la au crochet sur le rabat de la housse. La housse doit être bien ajustée au dossier. **IMPORTANT** : Veillez à ce que la housse soit solidement attachée à la chaise haute.

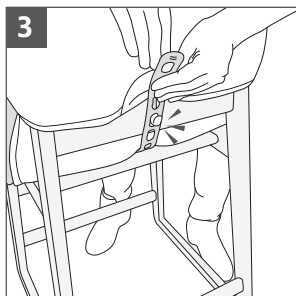


4. Déroulez le reste de la housse sur l'avant de la chaise haute.

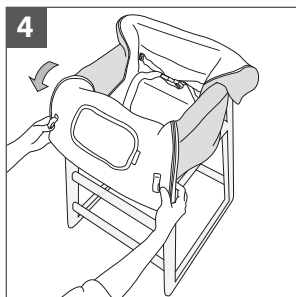

5. Placez l'enfant sur la chaise et attachez la ceinture. **REMARQUE :** Pour serrer la ceinture, tirez simplement les bouts lâches vers l'extérieur.

PLIAGE DE LA HOUSSE : Suivez les consignes de pliage à la section précédente.

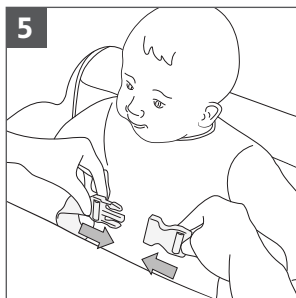

NETTOYAGE DE LA HOUSSE

Laver à la machine à l'eau froide, cycle délicat, sans Javel. Sécher par culbutage à basse température. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions ou désirez fournir des observations sur ce produit, veuillez communiquer avec notre équipe au **1-800-344-2229** du lundi au jeudi de 8 h à 17 h (heure du Pacifique) et le vendredi de 8 h à 13 h (heure du Pacifique) ou visitez notre site Web : www.munchkin.com.



munchkin.com 
800.344.2229